


ヨッキーマウス

トレインジェット

取扱説明書

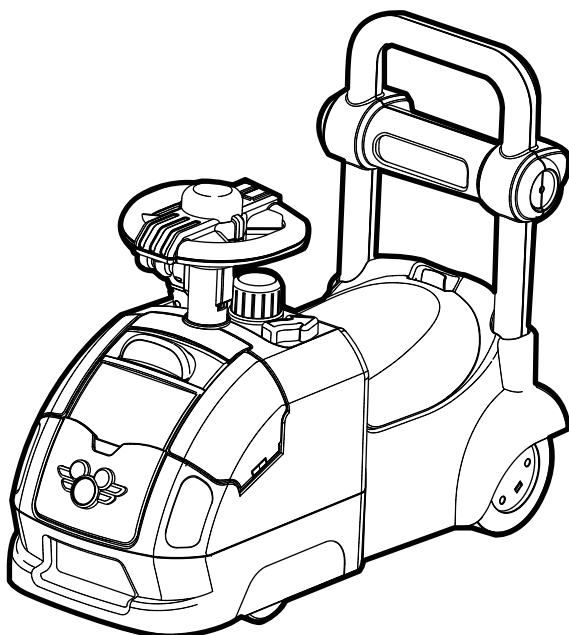

お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読みいただき、安全上の注意事項をよくご理解の上、商品をご使用下さい。不適切な取り扱いは事故につながる恐れがあります。また、本書をいつでもご参照できるように、大切に保管してください。

この取扱説明書では、以下のような内容が「警告」、「注意」として記載されています。

警告 身体に関する危険

守らないと人身事故が発生したり、創傷や火傷の可能性がある。

注意 財物や商品本体に関する危険

守らないと財物や商品本体の損傷の可能性がある。

〈目次〉

①安全上の注意事項	・ ・ ・ ・ ・ P2
②梱包内容	・ ・ ・ ・ ・ P3
③各部の名称	・ ・ ・ ・ ・ P3
④ラベルの貼り方	・ ・ ・ ・ ・ P4
⑤組み立て方法	・ ・ ・ ・ ・ P5
⑤へんしん方法	・ ・ ・ ・ ・ P7
⑥玩具部分について	・ ・ ・ ・ ・ P8
⑦安全機能について	・ ・ ・ ・ ・ P9
⑧電池の交換方法	・ ・ ・ ・ ・ P9
品質保証書	・ ・ ・ ・ ・ P10

①安全上の注意事項

保護者の方へ必ずお読み下さい。

対象年齢10ヶ月～/制限体重20kgまで



警告

本商品は、幼児用です。

安全のため、必ず下記の事項を守って下さい。



ひにちかづけない



おとなといっしょ



みずにあらずない

- 対象年齢10ヶ月～、使用制限体重20kgまで。
- 本商品でお子様遊ぶ場合は保護者が必ずそばについて安全を確保してください。
- 階段、縁側、斜面、戸外など転落の恐れがある場所では使用しないでください。
- 二人乗りなどの危ない乗り方は絶対しないでください。
- 座席の上には立たないでください。
- お子様を座席に乗せて前後に押さないでください。
- 自動車などが通る場所や坂道では使用しないでください。
- 車輪の周囲や回転・可動部分には手・足・衣服などをはさまないように注意してください。
- 故障したまま、またはネジがゆるんだまま使用すると危険ですので、保護者の方は定期的に手入れや点検を行ってください。
- 安全のため、破損・変形したおもちゃは使用しないでください。
- 安全のため、使用時にはお子様には靴下などを履かせてください。


《乾電池を誤って使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ＋（プラス、マイナス）を正しくセットしてください。
- 長期間使わないときは必ず電池を外してください。
- ショートさせたり充電・分解・過熱・火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服についたときは水で洗ってください。
- 充電式電池、ニッケル系電池（オキシライド電池など）は絶対に使用しないでください。
- テレビやラジオなど家電の近くでご使用になるとノイズが発生する場合がありますのでご注意ください。
- 音量・曲や効果音の速さの変調や、音のかすれ、異音の連呼や触れていないのに勝手に音が鳴るなどの現象の発生は電池残量の減少の可能性があります。その場合は新しい電池に交換してください。


注意

- 雨ざらしにしないでください。
- 砂場や水溜りでは使用しないでください。
- 火気のあるところ、高温の場所には近づけないでください。
- ぶつかけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 畳の上では使用しないでください。畳が擦り切れる場合があります。
- フローリングで使用する際に、過度な力が加わると床にキズがつく場合がありますのでご注意ください。


② 梱包内容

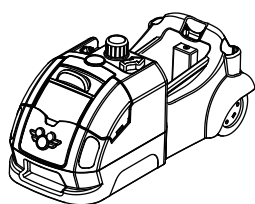


本体




ハンドル

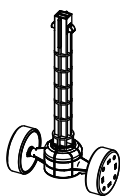

前輪付き
ハンドル軸

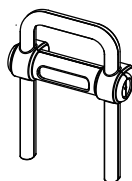

押手棒



サドル





レバー




取扱説明書
ラベルシート
アンケートはがき


③ 各部の名称

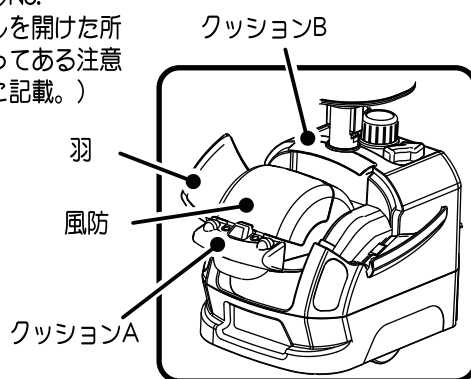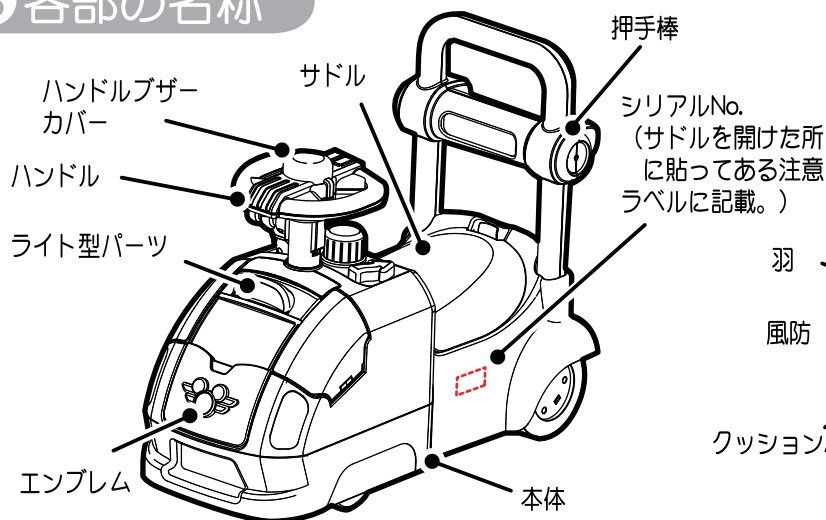


カチカチ矢印 ぐるぐるダイヤル レバー

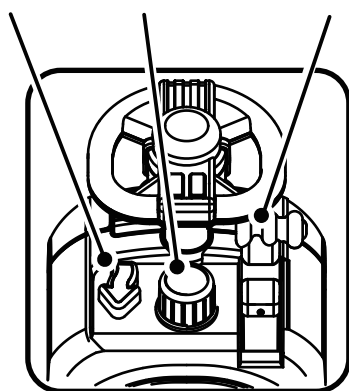

ハンドル軸 直進固定つまみ

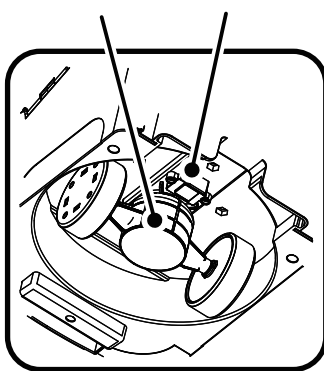

ホイール タイヤ スピード調節ノブ

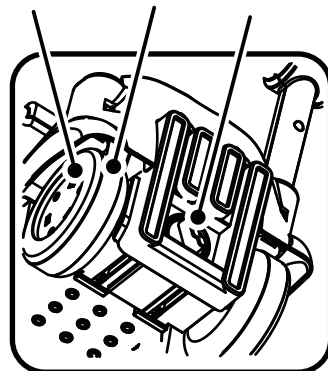


【材質】

本体/押手棒/サドル/ハンドル/ホイール/ハンドル軸/レバー . . . PP
 エンブレム/ライト型パーツ/直進固定つまみ ABS
 カチカチ矢印/ぐるぐるダイヤル/スピード調節ノブ POM
 羽/クッションA・B/タイヤ PVC (ノンフタル酸)
 ハンドルブザーカバー/風防 Kレジン

④ ラベルの貼り方

以下の図と番号を参照して、ラベルを貼ってください。
の箇所はじめてからラベルが貼ってある部分です。

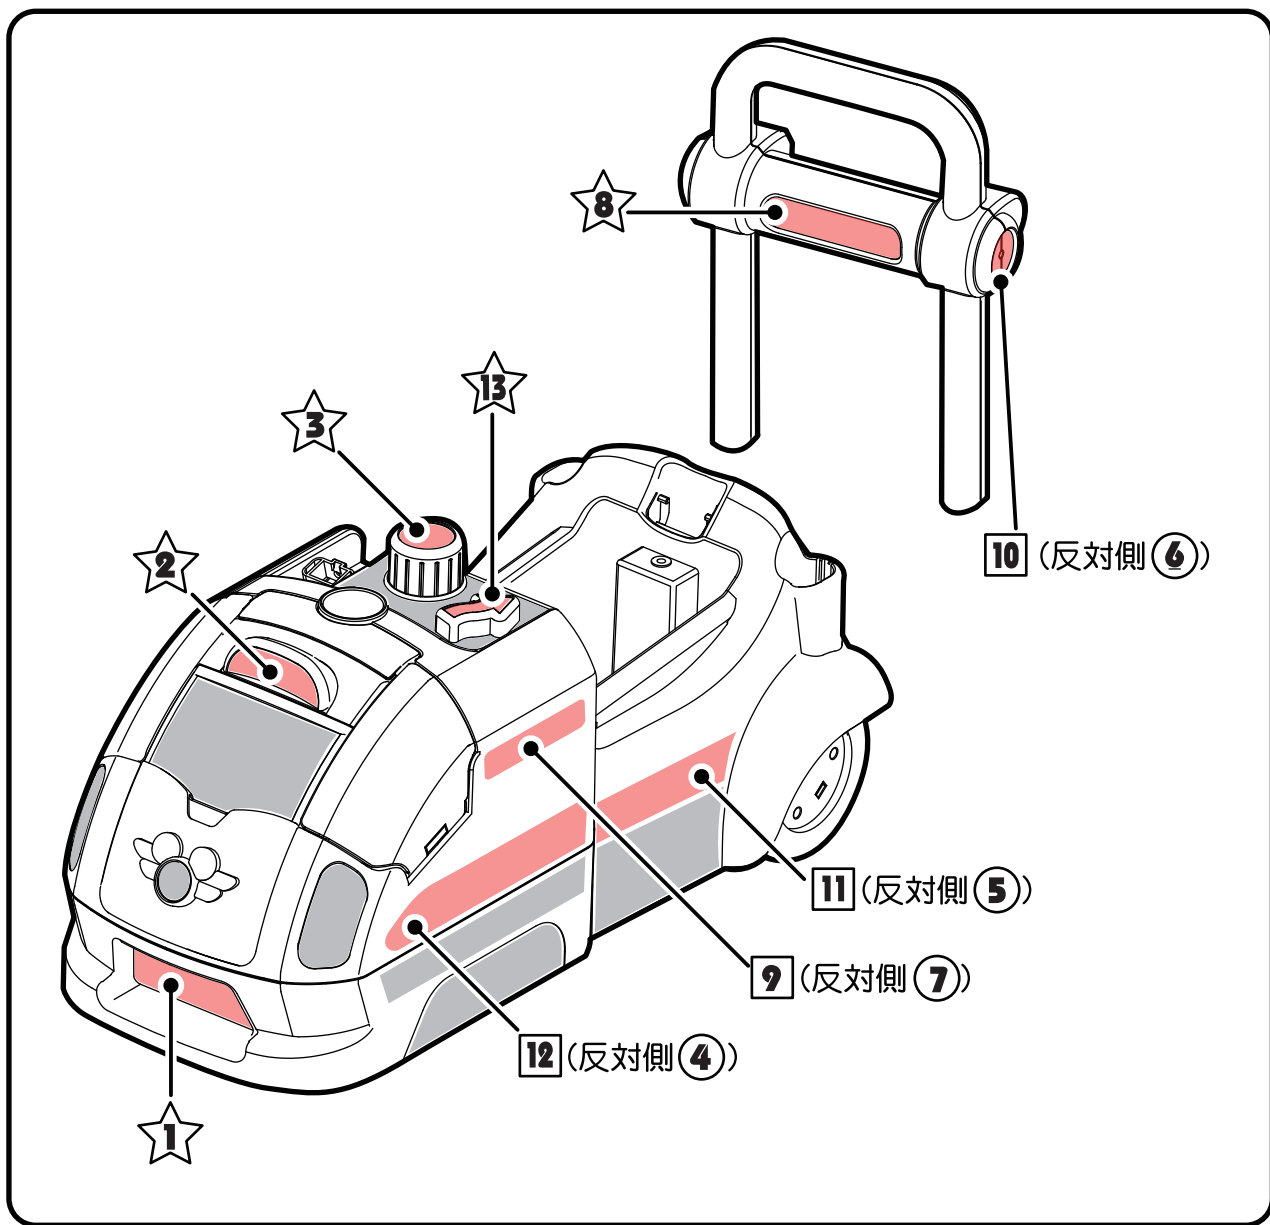


注意

- ラベルを貼る面に水分や油分、ほこりなどの汚れがついている場合はラベルが剥がれやすくなります。貼る前に確認の上、万一汚れ等が貼る面に付着している場合は薄めた中性洗剤などでよくふき取り、乾かしてからラベルを貼ってください。
- 一度貼ったラベルをはがすと、きれいにはがせない場合や、のり残りが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ラベルを貼り終わった後の台紙は廃棄してください。

5 組み立て方法

以下の手順に従って組み立ててください。


1. サドルの取り付け

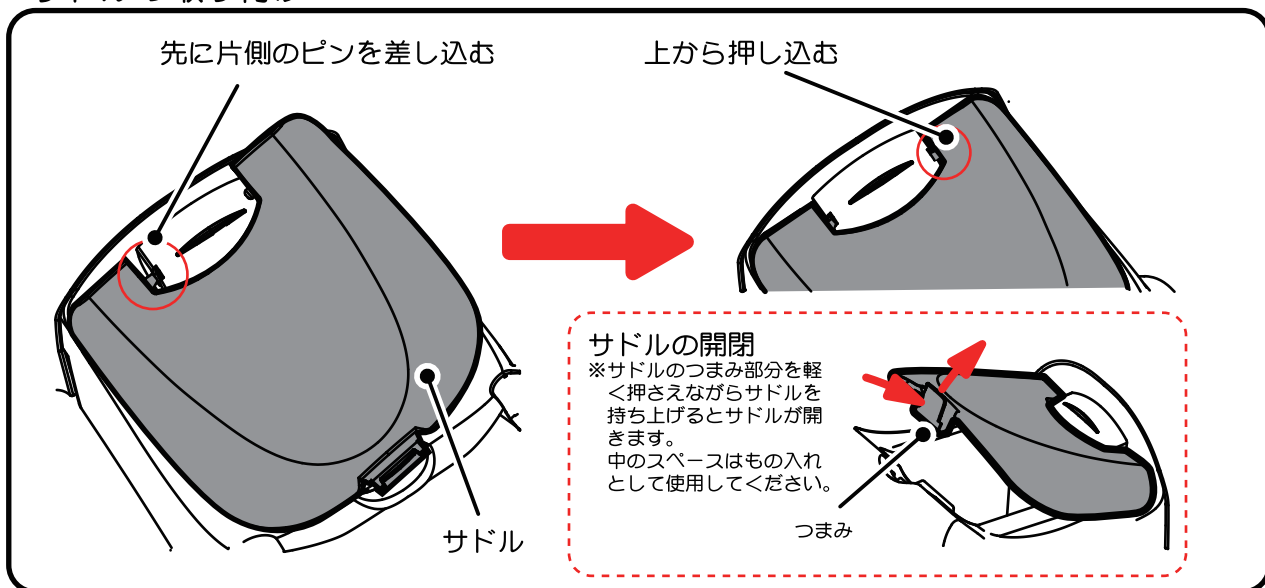

片側のピンを本体の穴に差し込み、もう片側を上から押し込んでください。


⚠ 警告 ●サドルの開閉時、指などをはさまないように注意してください。

2. レバーの取り付け

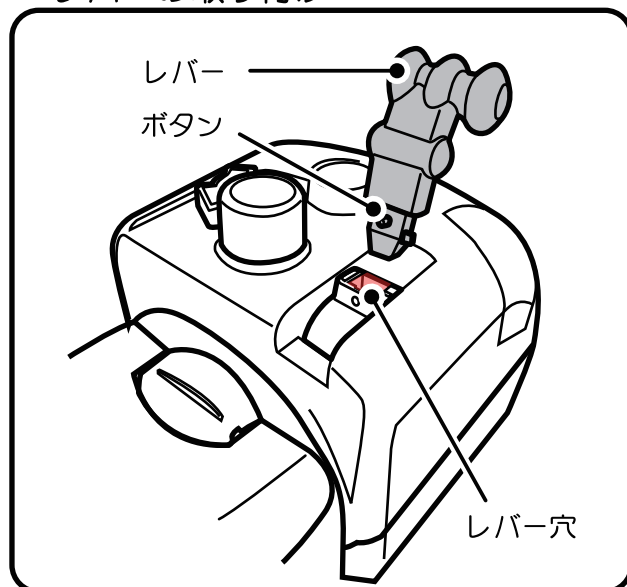


レバー下部のボタンを押しながら本体のレバー穴に差し込んでください。

3. 前輪付きハンドル軸の取り付け

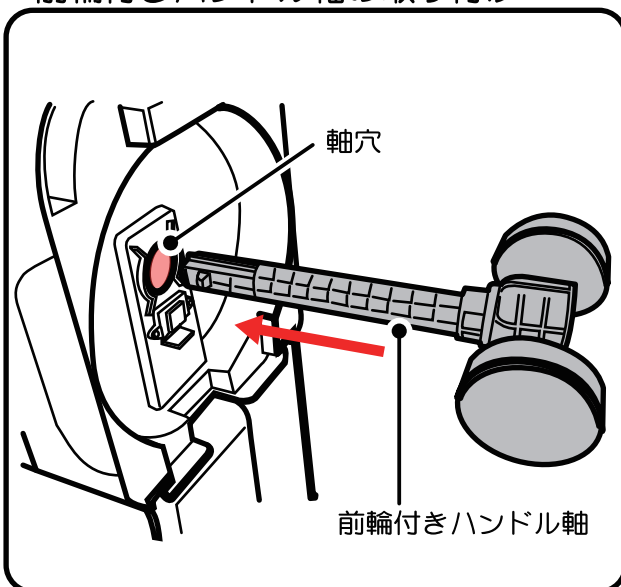


本体裏面から軸穴に前輪付きハンドル軸を差し込んでください。

4. ハンドルの取り付け

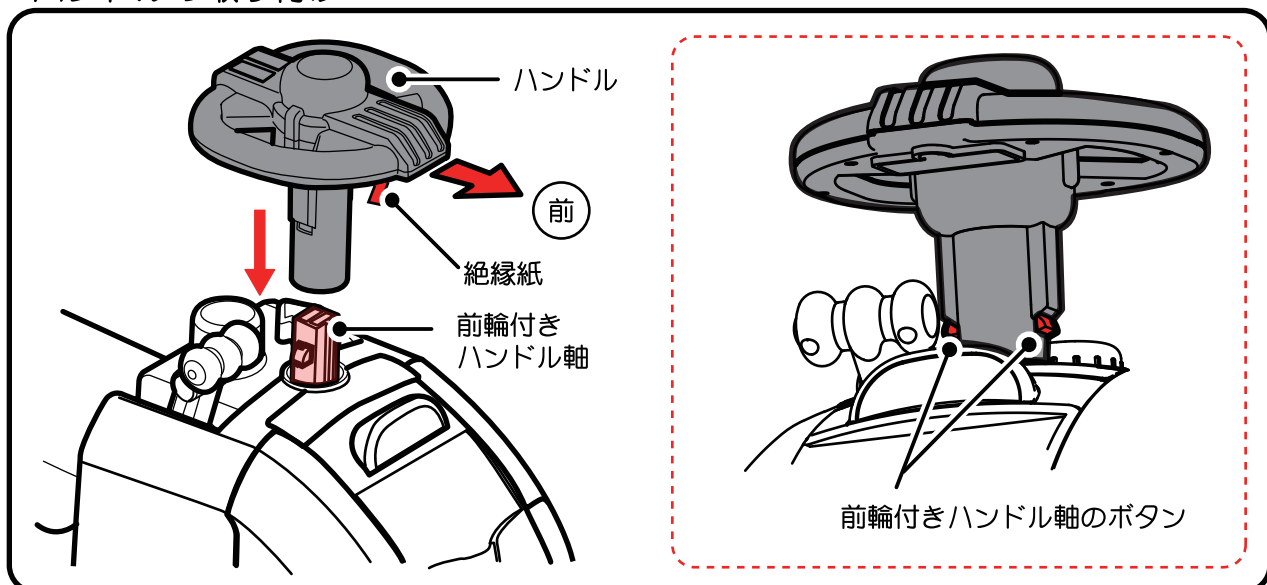

ハンドル裏面の絶縁紙を引き抜き、本体上面から飛び出した前輪付きハンドル軸にハンドルを差し込みます。そのときにハンドルの向きが上図のようになるようにしてください。取り付け後、ハンドル下部の穴から前輪付きシャフトのボタンが左右共に出ているか確認してください。


5. 押手棒の取り付け

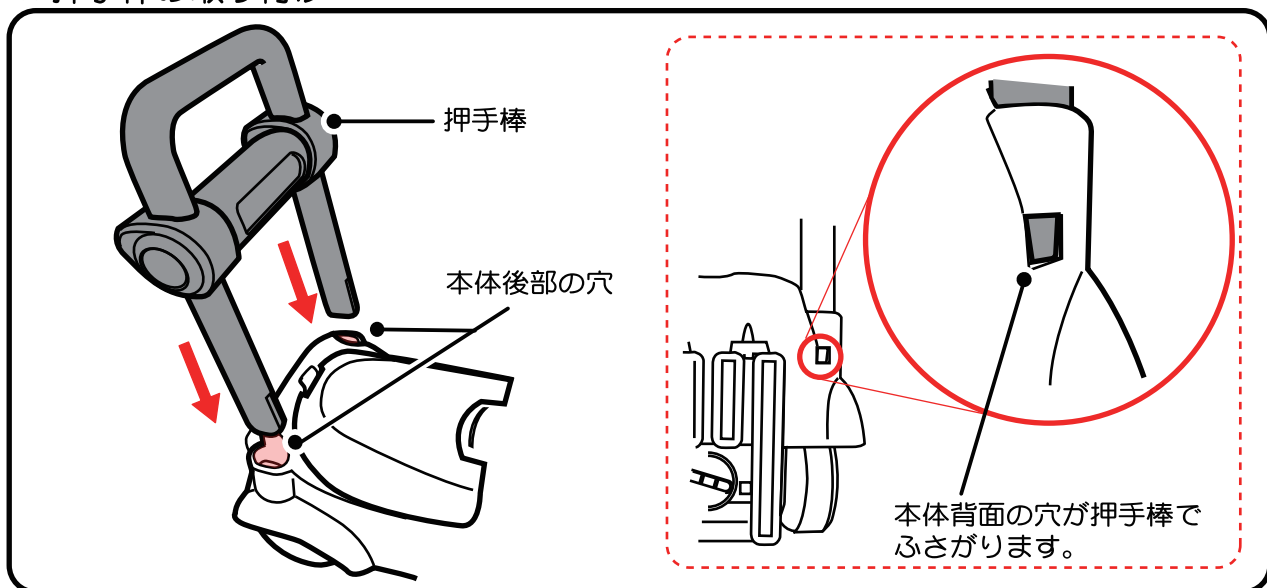

本体後部の穴に押手棒を差し込んでください。差し込み後、本体背面の穴が図のようになっていれば正しく押手棒が取り付けられています。押手棒を軽く引っ張り、抜けないか確認してください。

警告 ●一度取り付けた押手棒をはずす場合は、本体背面の穴をドライバー等で押しながら引き抜いてください。

⑦ 玩具部分について

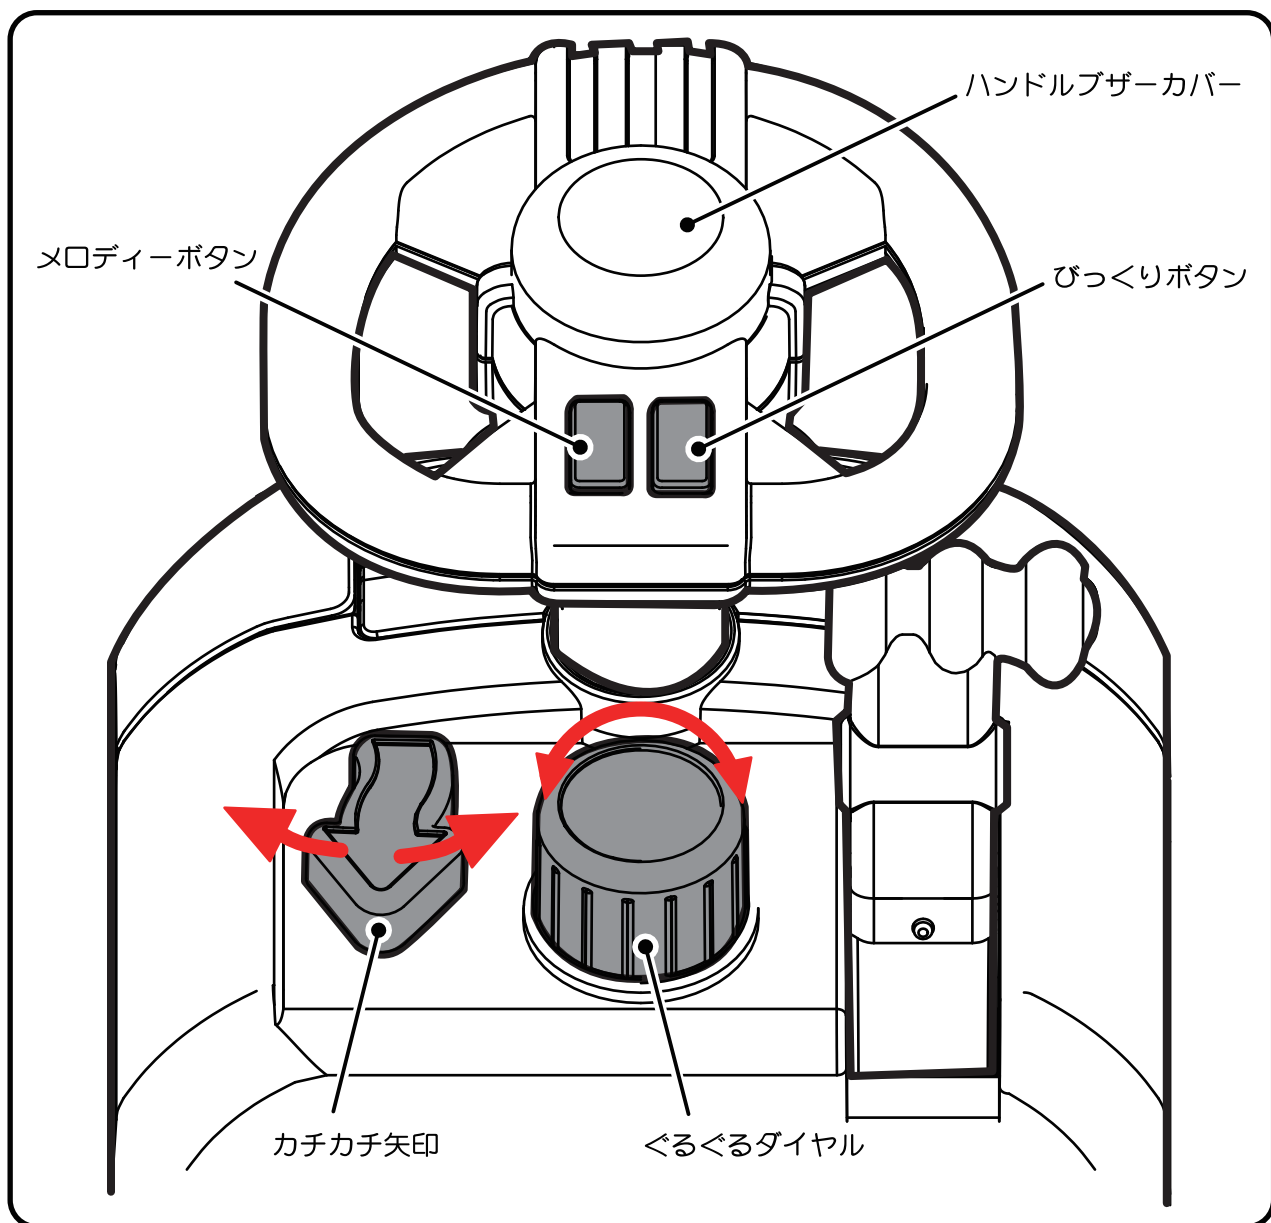

メロディーボタン・・・押すとハンドルブザーカバー内が2色に点滅し曲が流れます。曲の途中でボタンを押すと曲が停止し、もう一度押すと次の曲が流れます3曲入りです。


(曲名: ミッキーマウスマーチ・きらきら星・線路は続くよどこまでも)
びっくりボタン・・・押すとハンドルブザーカバー内が2色に点滅し、14種類の様々な効果音がランダムで鳴ります。ボタンを離さずに押し続けると、同じ音が繰り返し鳴り続けます。

カチカチ矢印・・・左右に動かすとクリック音がします。

ぐるぐるダイヤル・・・回すとクリック音がします。左右どちらの方向にも回せます。

⑧ 安全機能について


1. スピード調節機能

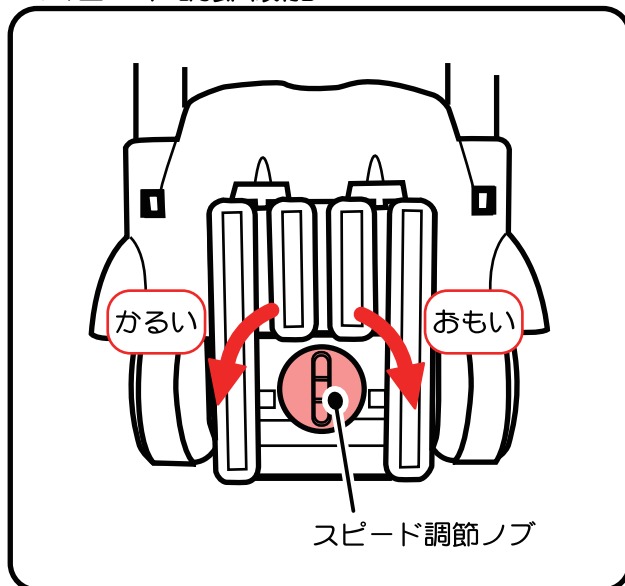

本体後部のスピード調節ノブを右方向に回転させると後輪の回転が重くなります。左に回すと解除されます。


注意 ●ノブを必要以上に回さないように注意してください。回し過ぎると破損の原因になります。

2. ハンドルロック

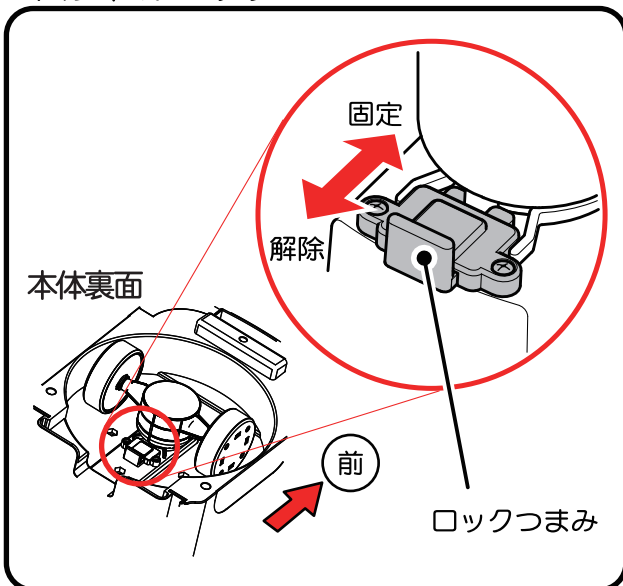

ハンドルを直進方向にして、本体裏面のロックつまみを前輪方向に押しとハンドルが直進方向に固定されます。押し車として使用するとき等に利用してください。

⑨ 電池の交換方法

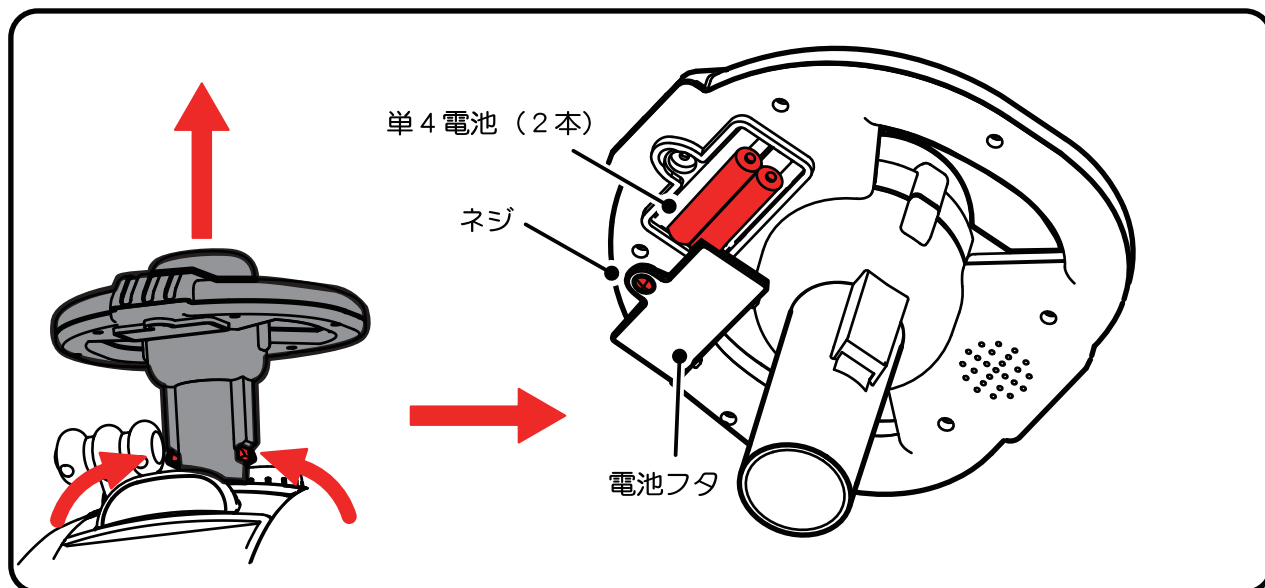

ハンドル根元の左右のボタンを同時に押しながらハンドルを引き抜き、裏面の電池フタのネジをプラスドライバーで左方向に回し緩めると電池フタが外れます。電池を交換し、再度電池フタをネジで締めてハンドルを本体に取り付けてください。（単4電池2本）

注意 ●プラスドライバーはネジに合ったサイズのものをご使用ください。合わないサイズのものを使用するとネジ穴を潰してしまう恐れがあります。